


**naturactive**  
LABORATOIRES PIERRE FABRE

**DIFFUSEUR D'HUILES ESSENTIELLES**

**CAMELIA**

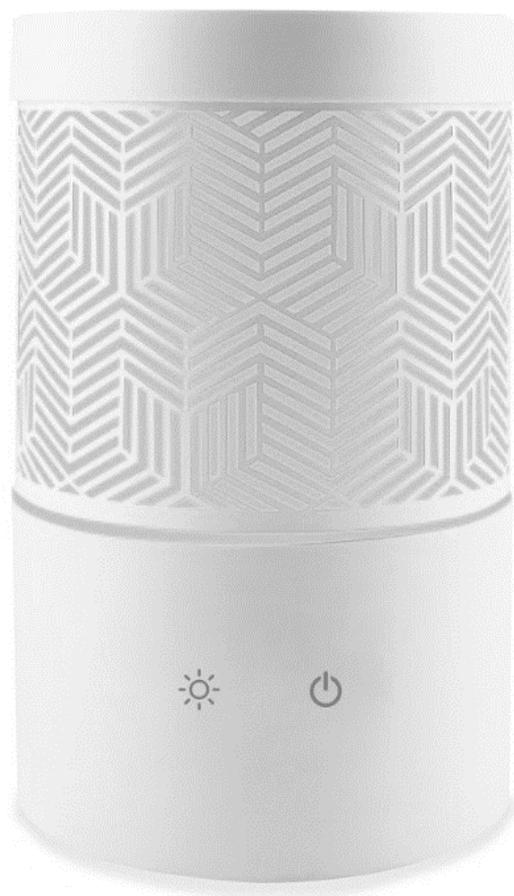

Lire attentivement et conserver soigneusement ce mode d'emploi.

Ce diffuseur d'huiles essentielles est conçu avec la technologie de nébulisation, qui vous permettra d'apprécier les propriétés bénéfiques des huiles essentielles avec simplicité et facilité.

Visser simplement et directement votre flacon dans le corps du diffuseur, ce qui évite les manipulations de remplissage et de nettoyage et profiter ainsi des bienfaits des huiles essentielles.


Pour un meilleur confort, la diffusion peut être programmée en trois modes pour s'adapter à plusieurs espaces et plusieurs durées.

La diffusion peut être accompagnée par une lumière de couleur variable ou fixe suivant votre choix.

Remarque : Aucun mélange avec de l'eau n'est requis pour cet appareil. Les propriétés de l'huile essentielle sont ici totalement préservées. Veuillez respecter les précautions d'emploi fournies avec l'huile essentielle.


## CONTENU

1. Couvercle
2. Dispositif de diffusion
3. Tuyau + tuyau de recharge
4. Base
5. Adaptateur

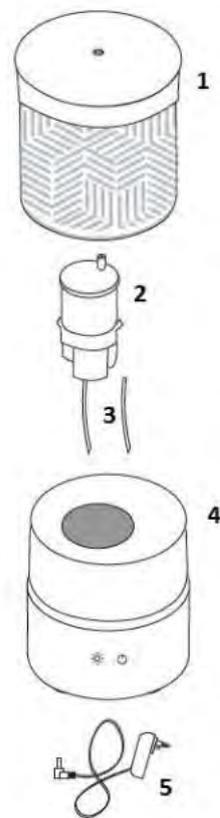

## CONSEIL D'UTILISATION

1. Retirer le couvercle en prenant bien soin de le tenir par le dessous,
2. Dégager le dispositif de diffusion,
3. Tourner en appuyant le bouchon du flacon d'Huile Essentielle ou de Complex' pour diffusion Naturactive (respecter les précautions d'usage fournies avec les huiles essentielles) et retirer le compte-goutte,
4. Vérifier que le tuyau est bien fixé avant de visser le flacon sur le dispositif de diffusion,
5. Replacer l'ensemble dans la base en respectant l'orientation des picots,
6. Remettre le couvercle.

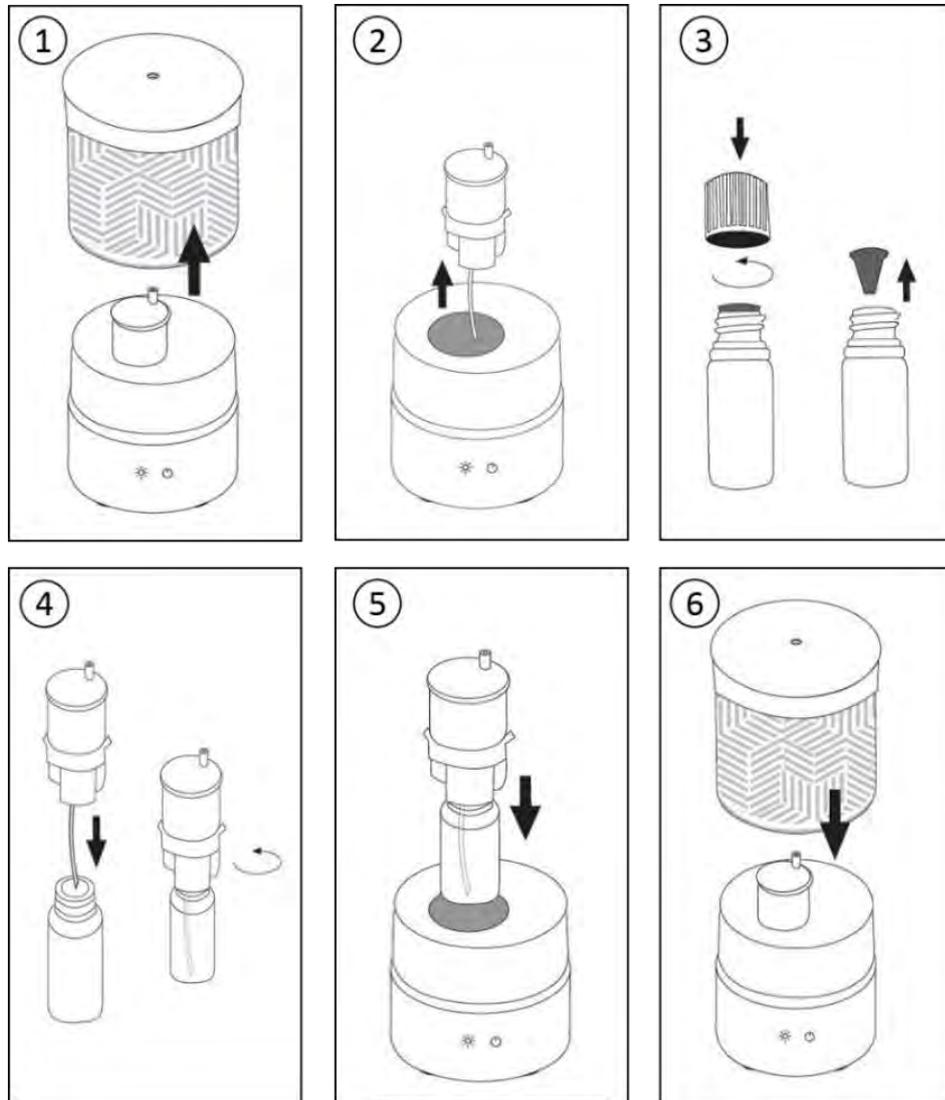


## UTILISATION ET FONCTIONS

**ATTENTION** : ne faites jamais fonctionner l'appareil sans que l'ensemble soit correctement monté comme décrit au paragraphe précédent. Vérifier si le produit est en bon état avant de l'utiliser.

1. Poser l'appareil sur une surface stable et dégagée.
2. Brancher le cordon de l'adaptateur dans la prise située sous la base de l'appareil.
3. Brancher la fiche de l'adaptateur à une prise de courant.

**Attention** : Ne jamais retourner l'appareil avec le flacon d'huile(s) essentielle(s) fixé à l'intérieur

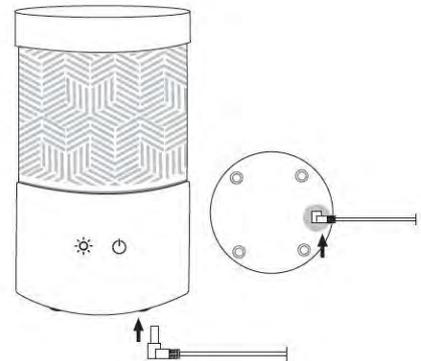

**Mise en marche :**

### Fonctions de diffusion : 3 programmes

**Pour les grandes surfaces (100m<sup>2</sup>), nous préconisons d'utiliser le programme 1 ou 2.**

1. Diffusion continue (60min) : Toucher une fois le symbole  (ON/OFF) pour enclencher la diffusion en mode continue. L'appareil s'éteint automatiquement au bout de 60min.
2. Diffusion intermittente (60min) : Toucher une seconde fois pour enclencher la diffusion – 1min de fonctionnement puis 2 minutes d'arrêt. L'appareil s'éteint automatiquement au bout de 60min.
3. Diffusion intermittente (30 min) : Toucher une troisième fois pour enclencher la diffusion – 30sec de fonctionnement puis 1min d'arrêt. L'appareil s'éteint automatiquement au bout de 30min.

Arrêt de la diffusion : Toucher une quatrième fois pour éteindre la diffusion.



Vérifier le niveau d'huile(s) essentielle(s) du flacon avant chaque utilisation. Pour changer le flacon d'huile(s) essentielle(s), relire les étapes de montage. Si le flacon d'huile(s) essentielle(s) se vide pendant le fonctionnement, l'appareil continue de fonctionner jusqu'à la fin du cycle.

### Fonction lumière

1. Toucher une fois le symbole lumière  pour enclencher la lumière d'ambiance (7 couleurs qui défilent les unes après les autres)
2. Toucher une seconde fois pour fixer la couleur d'ambiance de votre choix
3. Appuyer une troisième fois pour éteindre la lumière.



## **ENTRETIEN**

Avant de procéder au nettoyage, débrancher l'appareil.

- L'extérieur de l'appareil peut être nettoyé à l'aide d'un chiffon légèrement humide en vous assurant qu'aucune humidité ne pénètre à l'intérieur des orifices.
- Si nécessaire, vous pouvez changer le tuyau fixé au dispositif de diffusion par le tuyau de rechange. Veiller à ce qu'il soit correctement fixé avant d'utiliser l'appareil.

**ATTENTION : NE JAMAIS PLONGER L'APPAREIL OU L'ADAPTATEUR DANS L'EAU OU TOUT AUTRE LIQUIDE**

## **CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

Modèle :	BC-052
Mode de diffusion :	Nébulisation
Espace de diffusion :	100m <sup>2</sup> maximum
Alimentation secteur :	Entrée 100-240V~50Hz Sortie 5V  1A
Dimensions :	184mm(H) x 112mm (Dia)
Poids :	500gr

## **MISES EN GARDE**

Lire attentivement ces instructions et les conserver.

- S'assurer que la tension d'alimentation est compatible avec celle indiquée sur la plaque signalétique de l'adaptateur.
- Ne jamais utiliser un appareil dont le cordon ou la fiche est abîmé. Eviter également de l'utiliser en cas de défectuosité, de chute ou de dommage quelconque. Jeter l'adaptateur endommagé et changer avec un adaptateur identique à celui fourni avec l'appareil et conforme aux normes.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par les enfants. Conserver l'appareil et son adaptateur hors de portée des enfants.
- Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou dont l'expérience ou les connaissances ne sont pas suffisantes, à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et dans la mesure où ils en comprennent bien les dangers potentiels.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants.
- Ne jamais plonger le cordon, l'adaptateur ou l'appareil dans de l'eau ou d'autres liquides.
- Ne pas manipuler l'appareil ou l'adaptateur avec des mains humides.
- Débrancher l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Pour débrancher, retirer la fiche de la prise. Ne pas tirer sur le cordon pour retirer la fiche.

- Ne pas utiliser en extérieur.
- N'utiliser que les accessoires fournis avec l'appareil.
- L'appareil doit être placé sur une surface stable et plane.
- Ne jamais exposer l'appareil à l'eau, la pluie, le soleil, la chaleur ou le gel.
- Ne pas exposer l'appareil près du feu.
- Ne pas mélanger les huiles essentielles à de l'eau.
- Ne jamais retourner l'appareil avec la bouteille d'huile(s) essentielle(s) à l'intérieur.
- Ne pas utiliser ce produit pour un usage différent de celui auquel il est destiné.

**Aucune responsabilité ne peut être assumée pour tout dommage dû au non-respect de ces instructions ou toute utilisation inadéquate ou mauvaise manipulation.**

### L'AROMATHERAPIE PAR NATURACTIVE

Découvrez également le Diffuseur IRISEA, qui diffuse les huiles essentielles dans l'atmosphère en douceur, sous forme d'une fine brume. Grâce à ses couleurs changeantes, il crée une ambiance relaxante et personnalisable. Mais également, le Diffuseur prise BOREA qui se branche directement sur une prise murale, pour une diffusion à chaleur douce.



**Pour accompagner votre diffusion, Naturactive propose également :**

- Une gamme de **51 Huiles Essentielles** issues de l'agriculture biologique\*, 100% pures et d'origine naturelle. Idéales à diffuser dans l'atmosphère, seules ou en mélange (lire attentivement les mentions sur l'étui et la notice des huiles essentielles).
- Une gamme de **7 Complex' pour diffusion BIO**, pour tous les moments de bien-être au quotidien (Relaxation, Sommeil, Tonus, Respiration, Protection, Air Pur, Citronnelle).

\*Hors Huile Essentielle Sapin de Sibérie.

Importé par :  
Laboratoires Pierre Fabre Médicament  
45 place Abel Gance 92100 Boulogne – France

### Elimination des appareils électriques en fin de vie



Ce symbole indique que, dans l'UE, ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers. Le tri sélectif des appareils électriques mis au rebut prévient les effets néfastes éventuels sur l'environnement et sur la santé, et favorise le recyclage et la réutilisation des composants de l'appareil. Cet appareil doit par conséquent être remis à un point de collecte approprié ou à votre revendeur qui se chargera de son recyclage.

321078

### BON DE GARANTIE

Ce diffuseur est garanti pour une période de **1 an** à compter de la date d'achat, en cas d'utilisation correcte de l'appareil suivant les indications fournies dans la notice d'utilisation. Dans tout autre cas, la garantie ne sera pas acceptée. Dès qu'un problème est rencontré durant la période de garantie, veuillez contacter votre pharmacien pour connaître la marche à suivre et les modalités de remplacement. Le produit doit être retourné dans son emballage d'origine.

Rappel : La garantie ne prend pas en charge la casse, ni les défauts liés à une mauvaise utilisation ou un mauvais entretien de l'appareil.

**ATTENTION :** Pour être valable, le bon de garantie doit obligatoirement être tamponné et daté, et accompagné d'un ticket d'achat daté. **Préciser le type de dysfonctionnement constaté sur le bon de garantie.**

.....

Naturactive – Diffuseur d'huiles essentielles CAMELIA

### **Bon de garantie**

Date d'achat : ..... / ..... / .....

Nom et adresse du pharmacien :

.....  
.....

Type de dysfonctionnement :

.....  
.....



